

English : Adapter IDD-FF-001

Package Contents:

- 1 x Adapter PCB
- 1 x 2-pin 3.5mm screw-terminal-plug
- 1 x 4-pin 3.5mm screw terminal-plug
- 1 x instructions


Description:

This adapter enables the connection of a digital positioner to the FREQUENZ-400 operator. Screw terminals on the adapter allow for flexible use on any existing cable, not limited to a particular plug type.

List of supported positioners:

- KOSTAL single-turn positioner (shown below)
- GfA single turn positioner (same pinout as shown below)
- Other digital positioner with the shown signal layout

Connection:

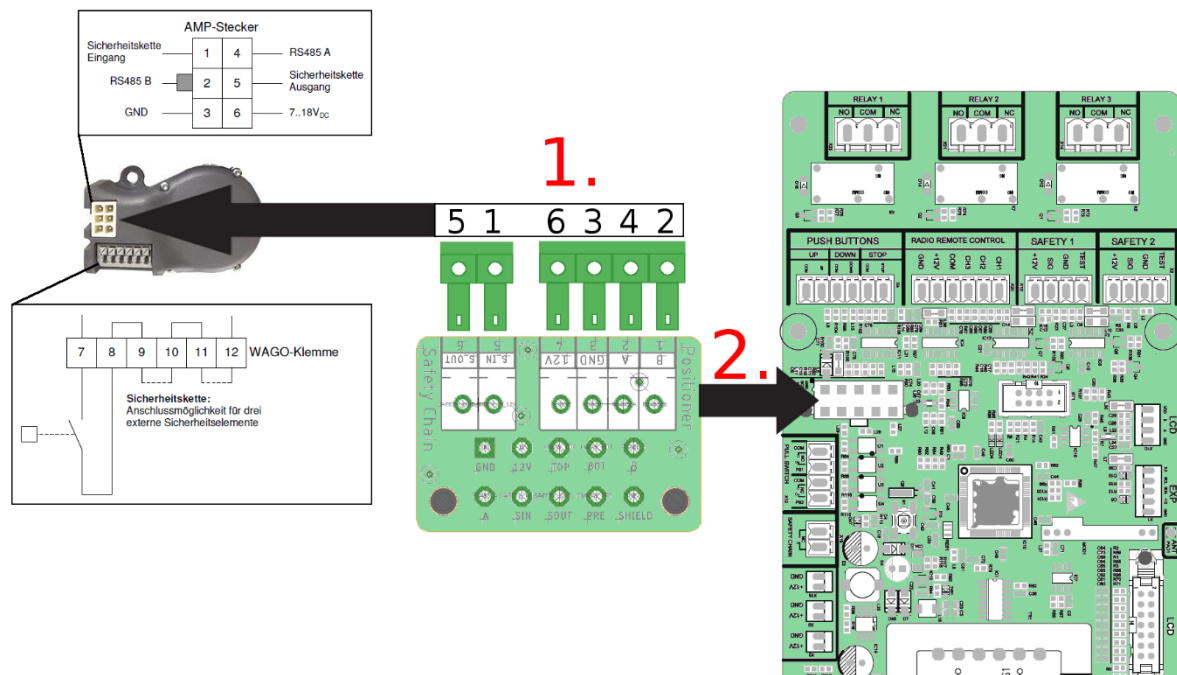

1. Cable to positioner – positioner pin assignment
2. Place adapter on connector

System Setup:

Nothing to do.

The system will detect the positioner automatically on power up / system restart.

Deutsch: Adapter IDD-FF-001

Packungsinhalt:

- 1 x Adapter-Platine
- 1 x 2-poliger 3.5mm Schraubklemmen-Stecker
- 1 x 4-poliger 3.5mm Schraubklemmen-Stecker
- 1 x Anleitung

Beschreibung:


Dieser Adapter ermöglicht es, einen digitalen Positionsgeber and die Steuerung FREQUENZ 400 anzuschließen, ohne dabei das Standard FQ400 Kabel nutzen zu müssen.

Die Schraubklemmen des Adapters ermöglichen einen flexiblen Einsatz an jedem vorhandenen Kabel und sind so nicht auf einen bestimmten Steckertyp beschränkt.

Liste der unterstützten Positionsgeber:

- KOSTAL Single-Turn-Positionsgeber (unten abgebildet)
- GfA Single-Turn- Positionsgeber (gleiche Pinbelegung wie unten abgebildet)
- Andere digitale Positionsgeber mit der abgebildeten Signalbelegung

Vorbereitung- Anschluss:

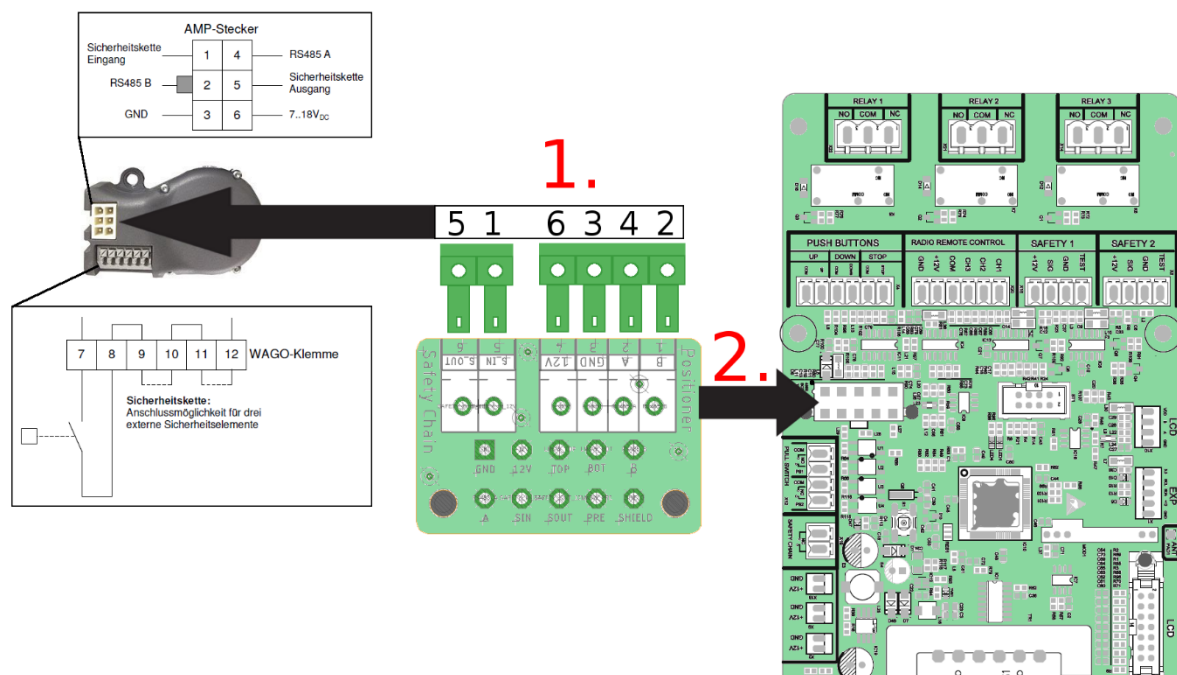

3. Verbinden Sie das Kabel zum Positionsgeber mit der Adapter-Platine. Die Abbildung zeigt die typische Kabelbelegung im KOSTAL/GfA 6-Pin-Molex-Stecker.
4. Platzieren Sie die Adapter Platine auf der 10-Pin-Molex-Buchse der FQ400 Steuerung.

System Einrichten:

Keine Einrichtung nötig.

Das System wird den angeschlossenen Positionsgeber nach Einschalten automatisch erkennen.